



TRUDET^X

Bed Bug Rapid Test





TRUDET X™

Bed Bug Rapid Test




Le premier outil au monde qui permet de détecter rapidement et de manière fiable les punaises de lit partout et à tout moment »




Mode d'emploi

1. Retirez l'écouvillon de son support et utilisez l'extrémité souple pour recueillir les résidus sur le matelas et les autres zones de couchage où se cachent les punaises de lit (coutures du matelas, tête de lit, tiroirs, fauteuils de salon, etc).

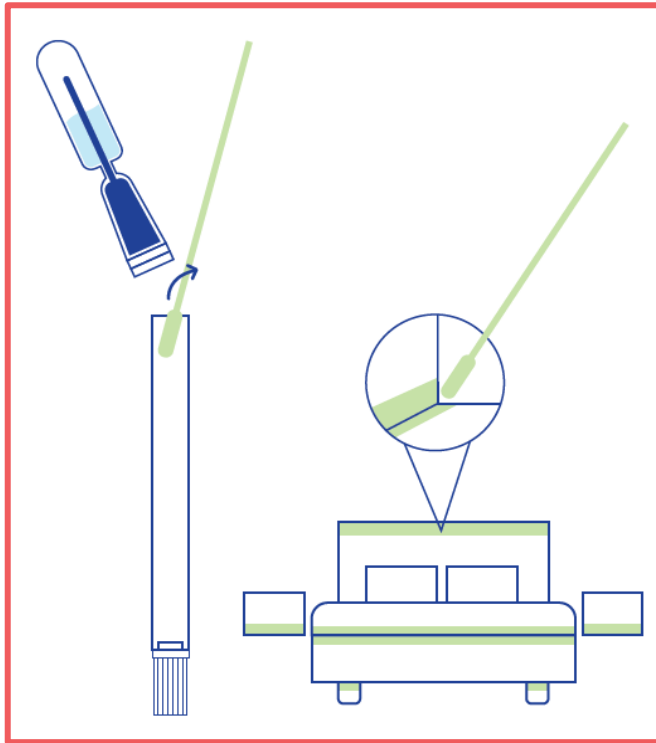

2. Remettre l'écouvillon dans le porte-écouvillon, l'extrémité souple tournée vers le bas. Rompre l'étanchéité de la solution en pliant la tige jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Libérer le liquide en pressant la poire. Agiter doucement **pendant 15 secondes** pour imbiber l'écouvillon.

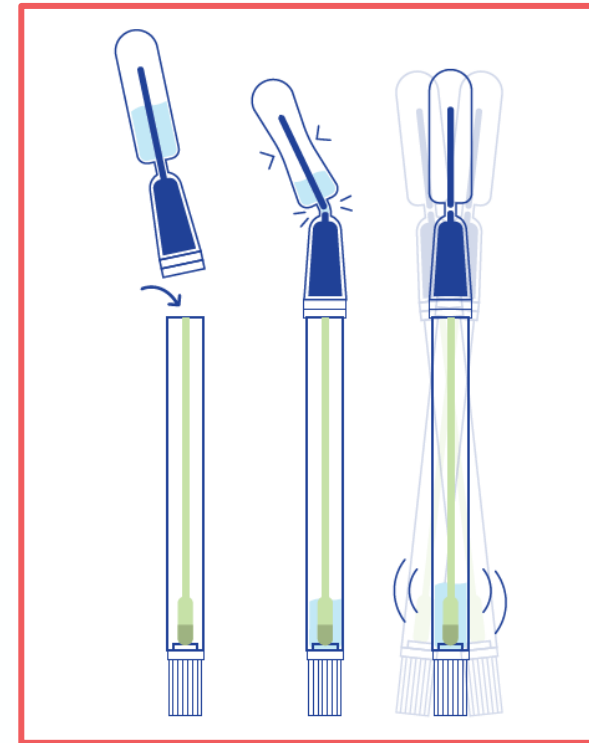


Détection précoce pour un traitement plus efficace

- Un nouvel outil révolutionnaire pour détecter les punaises de lit.
- Détecte avec certitude les infestations avant les premiers signes de présence.
- Un outil testé scientifiquement et efficace à plus de 90%
- Simple à utiliser et facile à transporter
- Des résultats rapides, prêts en 5 minutes seulement


Mode d'emploi

3. Retirer le capuchon blanc à l'extrémité de l'écouvillon. Pressez la poire pour déposer **4 gouttes** dans le puits. Attendez **5 minutes** pour voir les résultats

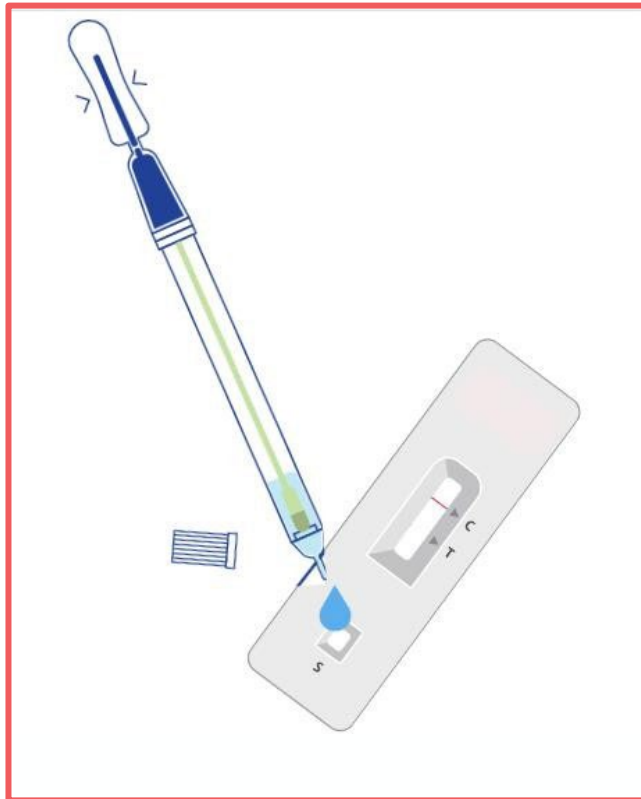


4. Les résultats :

1. ligne indique qu'il n'y a pas de résidus de punaises de lit
2. lignes indiquent la présence de résidus de punaises de lit

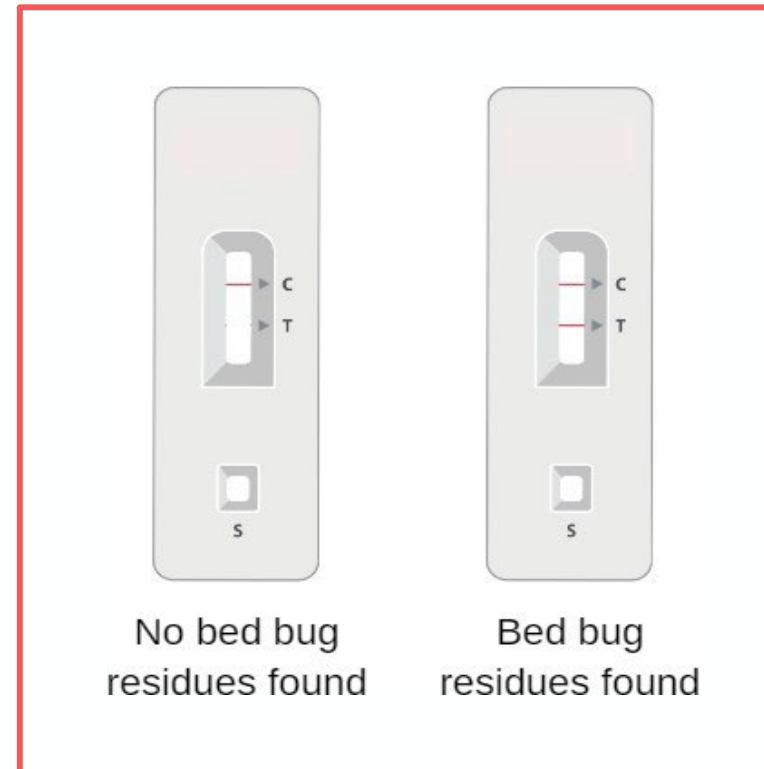

Test positif


- 2 BARRES APPARAISSENT = TEST POSITIF
- Peu importe la couleur ou l'épaisseur des traits

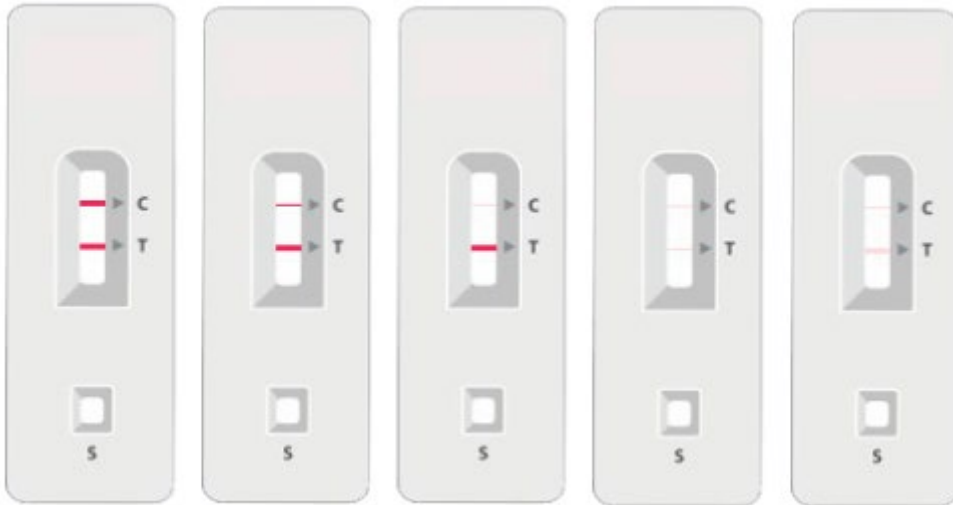

Un trait plus marqué indique la quantité du prélèvement, plutôt que l'importance de l'infestation !



Test négatif

- Aucun trait sur la ligne de test T = NEGATIF
- Un trait, même faiblement marqué sur la ligne C indique que le test est valide

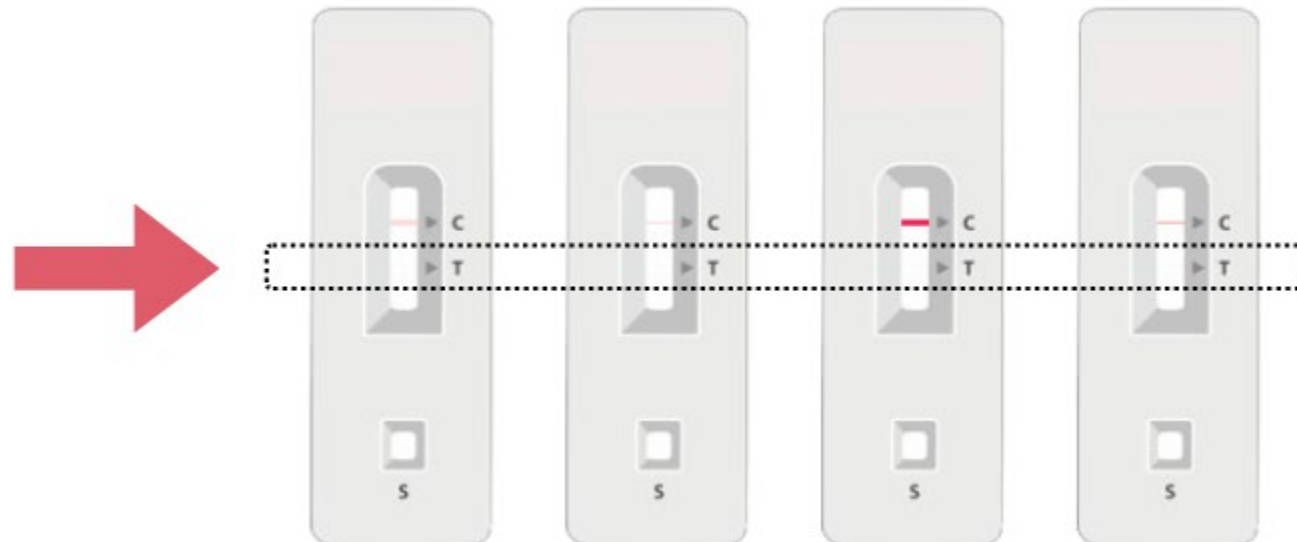


Résultat invalide

- Aucun trait au niveau de la ligne de contrôle C

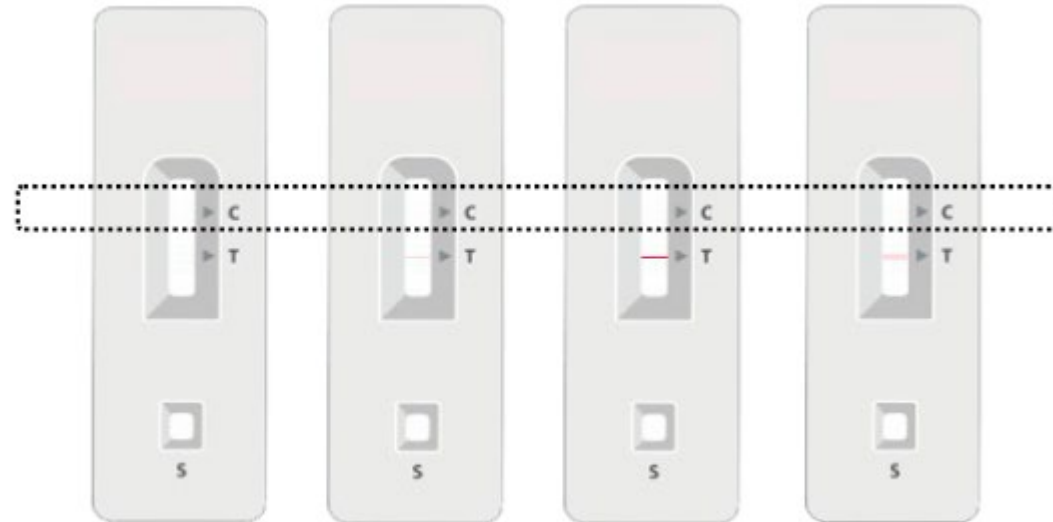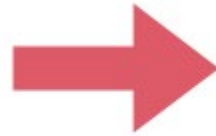


La chromatographie sur couche fine

Un échantillon environnemental contenant l'analyte est déposé sur le tampon d'échantillon

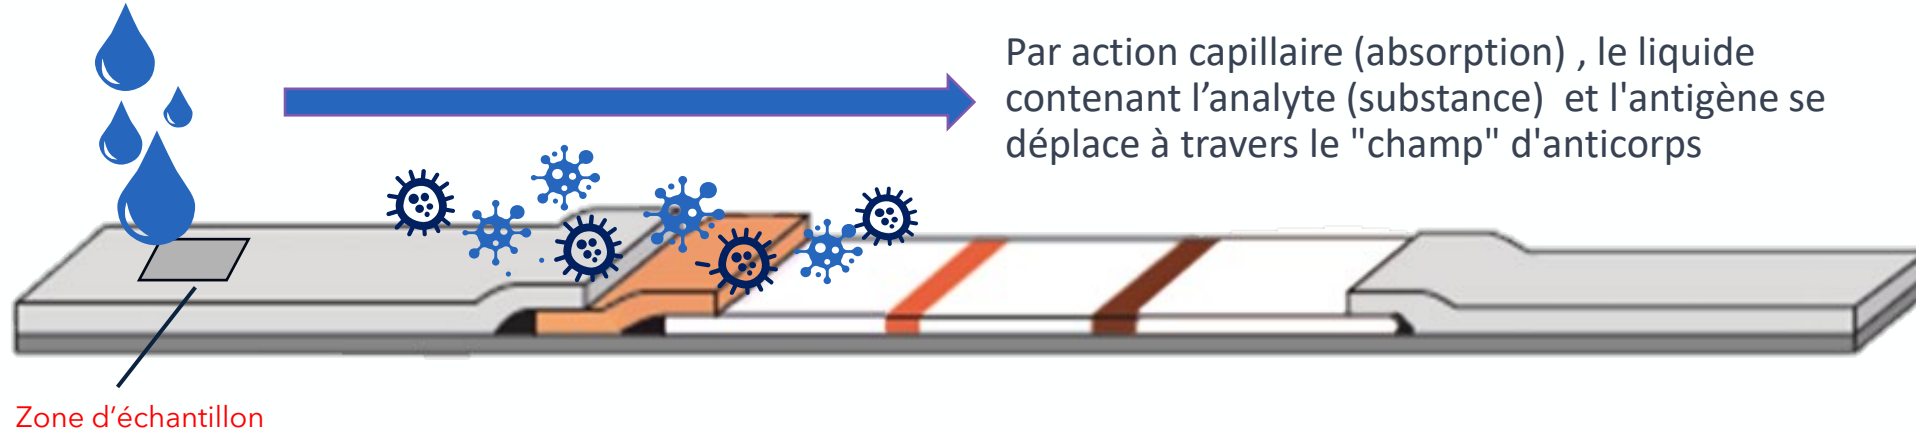


Les anticorps sur la ligne de test et la ligne de contrôle capturent les antigènes et forment un agrégat, créant ainsi **une ligne rouge solide**.

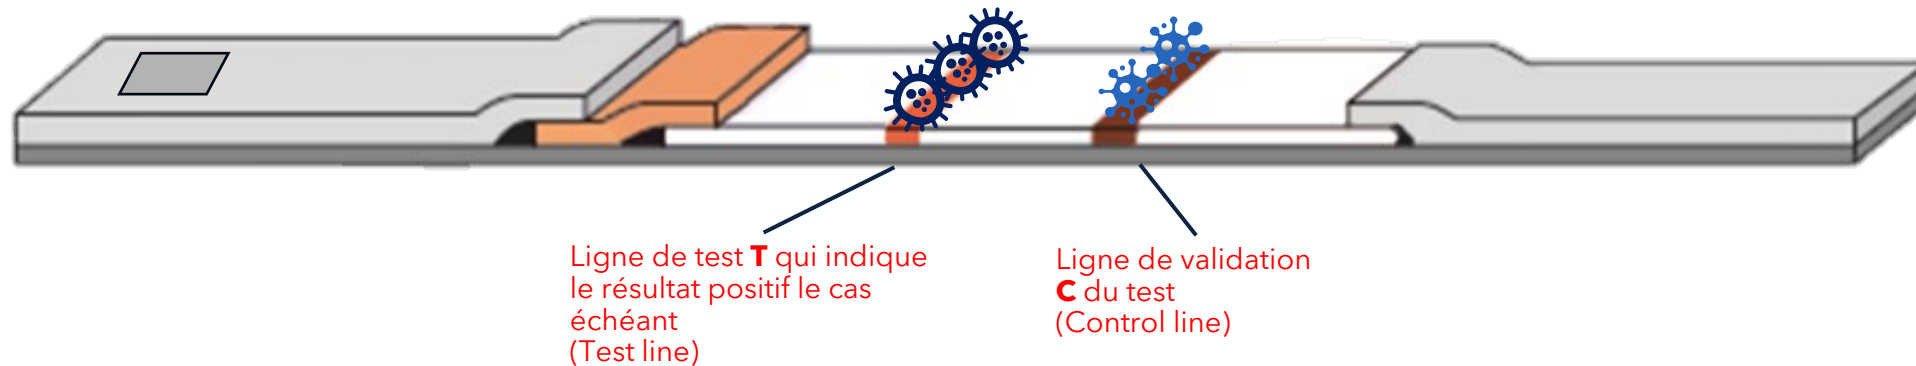



Bénéfices rationnels

- Détection immédiate des punaises de lit
- Possibilités de vente incitative
- Répondre aux besoins en produits contre les punaises de lit.

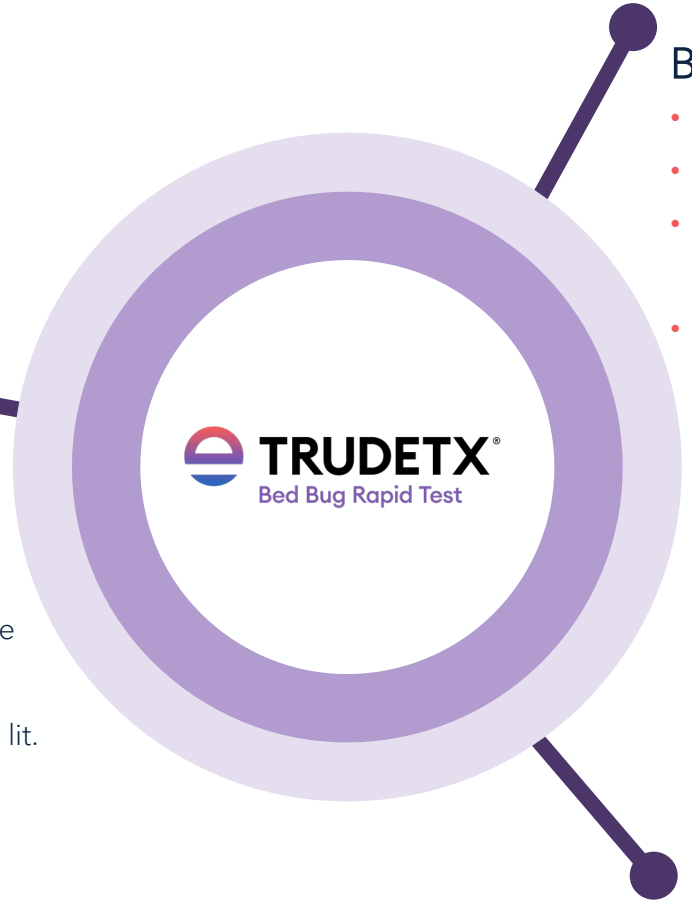

Bénéfices émotionnels:

- Tranquillité d'esprit et confiance accrue.
- Détecte les parasites difficiles à repérer.
- Protège les clients, la marque et les impacts financiers.
- Aspect/approche scientifique.

Confiance

- Plus de 92 % de précision scientifique.
- Résultats obtenus en moins de 5 minutes.
- Technologie brevetée.